

# APLIKAČNÍ POSTUP

Nastavení funkce Alarm Log



# Nastavení funkce Alarm Log

## **Abstrakt**

Tento aplikační postup popisuje nastavení funkce alarm log v HMI panelech značky IDEC

## **HW komponent**

- HMI panel HGXG

## **SW komponenty**

- Vývojové prostředí Automation Organizer

## **Důležitá poznámka**


Aplikační postupy demonstrují typické úkony na konkrétních případech. Nekladou si za cíl kompletnost a v žádném případě nenahrazují návod k obsluze! Změna aplikačních postupů je vyhrazena.

# Nastavení funkce Alarm Log


Funkce Alarm log přináší pohodlnou formu monitorování chybných hlášení. Hlášení je možné vypsat přímo na obrazovku HMI panelu nebo uložit v .csv souboru na SD kartu.

## Nastavení funkce Alarm Log

1. V kartě **Configuration** vybereme záložku **Alarm Log**

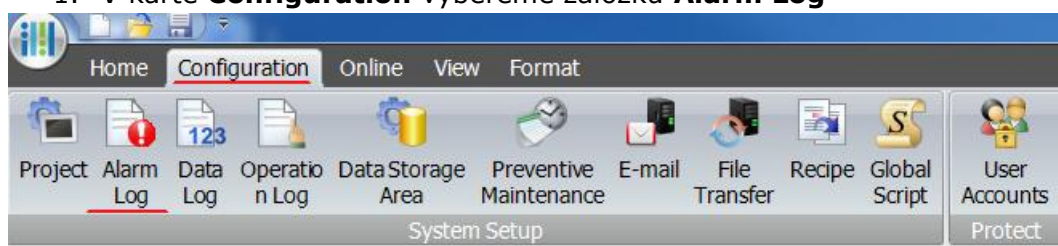

2. V nově otevřeném dialogovém okně vybereme záložku **Channel**.
3. **Source Device Address Type** nastavíme na možnost **Bit**.
4. **Number of Blocks** nastavíme na hodnotu 1.

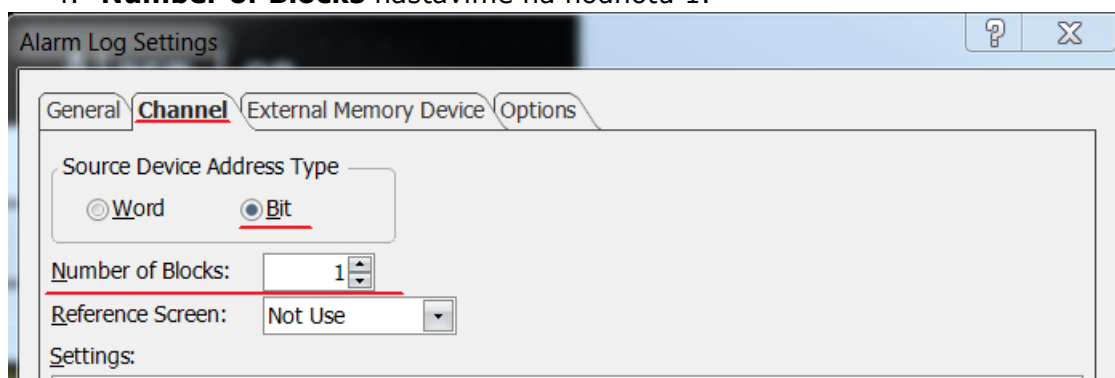

5. Nyní nastavíme atributy tabulky **Settings**.
6. V sloupci **Source** nastavíme **Markery**, které mají vyvolat alarm.
7. Do polí sloupce **Text Message** nastavíme zprávu, která by se měla při vyvolání daného alarmu zobrazit
8. Nevyužité řádky nastavíme ve sloupci **Alarm function** na hodnotu **Disable**.

A screenshot of the 'Settings' table within the software. The table has columns: N..., Source, Data, Alarm function, NO/..., Loc..., Text ID, and Text Message. The first four rows are configured with specific markers and messages. The remaining rows from 1-4 to 1-15 are set to 'Disable' in the 'Alarm function' column.

N...	Source	Data	Alarm function	NO/...	Loc...	Text ID	Text Message
1-0	LM 0000	Store	Enable	NO	Unlock	1	Chyba M
1-1	LM 0001	Store	Enable	NO	Unlock	2	Chyba T
1-2	LM 0002	Store	Enable	NO	Unlock	3	Chyba A
1-3	LM 0003	Store	Enable	NO	Unlock	4	Chyba S-R
1-4	-04	Store	Disable	NO	Unlock		
1-5	-05	Store	Disable	NO	Unlock		
1-6	-06	Store	Disable	NO	Unlock		
1-7	-07	Store	Disable	NO	Unlock		
1-8	-08	Store	Disable	NO	Unlock		
1-9	-09	Store	Disable	NO	Unlock		
1-10	-10	Store	Disable	NO	Unlock		
1-11	-11	Store	Disable	NO	Unlock		
1-12	-12	Store	Disable	NO	Unlock		
1-13	-13	Store	Disable	NO	Unlock		
1-14	-14	Store	Disable	NO	Unlock		
1-15	-15	Store	Disable	NO	Unlock		

## Zobrazení chybových hlášení

1. Chybová hlášení se dají zobrazovat skrze
  - a. **Alarm Log Display**
  - b. **Alarm List Display**
2. Otevřeme si záložku **Home**
3. Vybereme **Data Displays** a v zobrazeném seznamu klikneme na jednu z možností.

