

Nastavení dnů v týdnu


Hlavní obrazovka



Aktivace zalévání

Nastavení času sepnutí

Nastavení systémového data a času

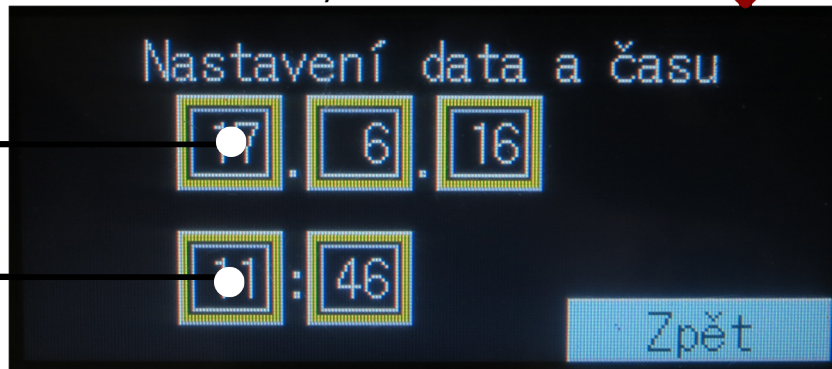


Nastavení dne, měsíce, roku (DD.MM.RR)

Nastavení času (HH:MM)

Program - umožní ovládat postřik pomocí nastavených časů sepnutí, dob trvání a časovače.

Zapnout - Automaticky vypne režim program, spustí všechny okruhy. Indikace pomocí zelené LED na hlavní obrazovce

Vypnout - Automaticky vypne režim program, vypne všechny okruhy. Indikace pomocí červené LED na hlavní obrazovce

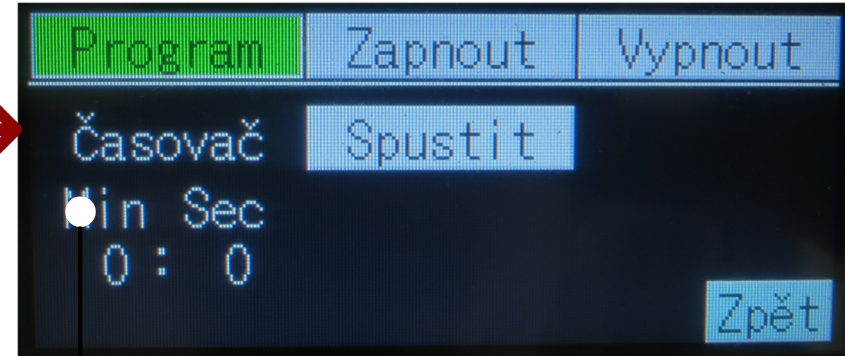

Časovač - po nastavení času (Min:Sec) a stisku tlačítka spustit, se aktivují všechny okruhy po dobu nastaveného času. Deaktivace je možná opětovným stiskem tlačítka.

Při aktivaci tohoto módu, se bude vykonávat zavlažování jednotlivých okruhů postupně, při deaktivaci najednou

Tlačítka + a - je možné měnit poměrnou dobu zalévání

Obrazovka Okruhy



Po stisknutí se objeví okno s editovatelnými řádky, které slouží k popisu jednotlivých okruhů

Nastavení doby trvání postřiku pro jednotlivé okruhy (0-59)

Aktivace jednotlivých zavlažovaných oblastí