

# APLIKAČNÍ POSTUP

Změna letního a zimního času na PLC IDEC



*Think Automation and beyond...*

# Změna letního a zimního času na PLC IDEC

## **Abstrakt**

Tento aplikační postup je návodem jak nastavit automatickou změnu letního a zimního času na PLC IDEC.

## **HW komponenty**

- PLC FC6A-C40R1AE MicroSmart
- USB kabel pro nahrání projektu
- Napájení

## **SW komponenty**

- Vývojové prostředí pro PLC IDEC Automation Organizer

## **Důležitá poznámka**

Aplikační postupy demonstrují typické úkony na konkrétních případech. Nekladou si za cíl kompletnost a v žádném případě nenahrazují návod k obsluze! Změna aplikačních postupů je vyhrazena.

## HW komponenty:




## Konfigurace PLC:


1. Propojíme PLC s PC pomocí USB kabelu (PLC port s popisem USB)
2. Otevřeme si program **WindLDR V8**

## Postup konfigurace PLC:

1. Karta **Configuration**
2. Položky **Calendar & Clock** (V oblasti **Function Area Settings**)

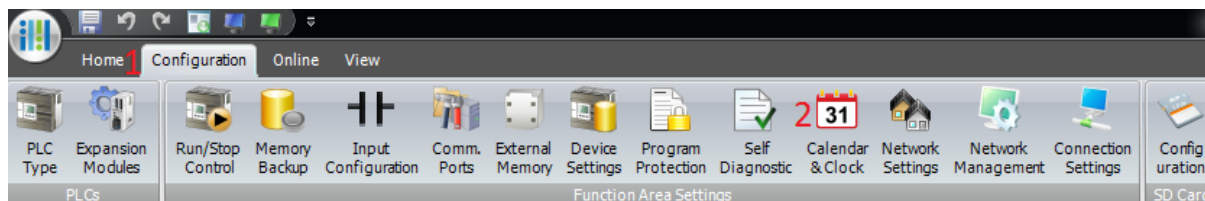

3. Objeví se dialogové okno
4. Vybereme **Enable Daylight Saving Time**
5. Region – **Europe**
6. Potvrdíme kliknutím na **OK**

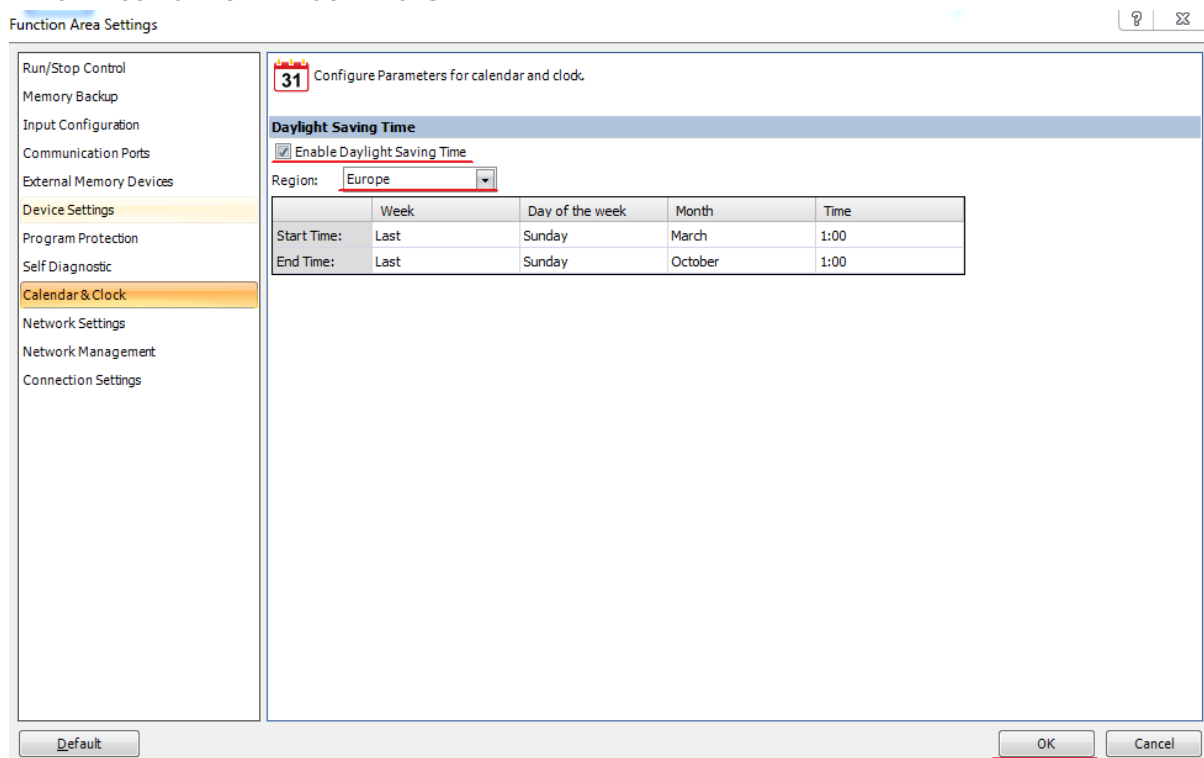

7. **Nahrajeme** projekt s upravenou konfigurací do **PLC**.
8. Čas se bude od teď měnit **automaticky** dle zvoleného schématu.