

SET staffe orientabili SFB 4M per fissaggio fotocellule Micron su braccetti MZ

Il presente foglio istruzioni viene fornito a corredo del set di 4 staffe regolabili **SFB 4M**, per consentire al cliente un corretto montaggio (orizzontale) delle fotocellule Micron sui braccetti Safegate MZ.

MONTAGGIO

1) Preparare i componenti da assemblare:

- Set staffe con accessori di fissaggio
- Fotocellula
- Braccetto MZ

2) Alloggiare l'inserto nella guida posteriore della fotocellula e assemblare la staffa alla fotocellula, seguendo lo schema di Figura 1:

- Dado
- Rondella
- Staffa
- Inserto
- Fotocellula

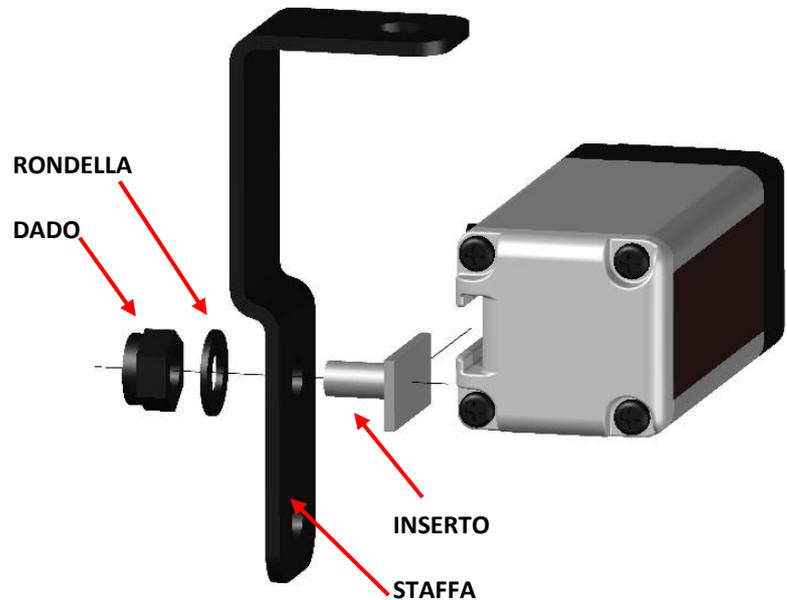


Figura 1

3) Si ottiene così un preassemblaggio di fotocellula con staffa (Figura 2).

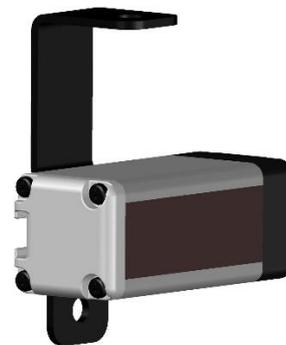


Figura 2

4) Smontare il coperchio laterale dal braccetto, svitando le tre viti di fissaggio (Figura 3):

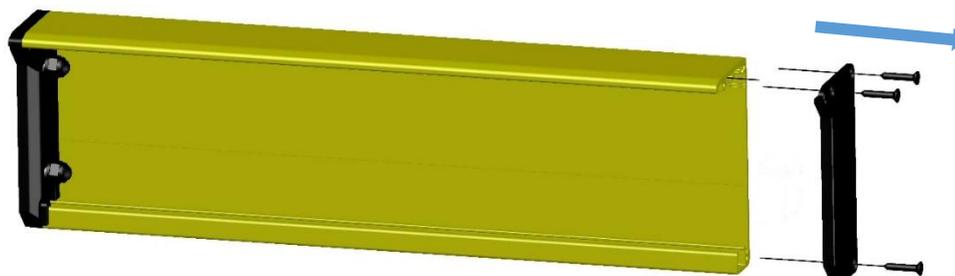


Figura 3



5) Assemblare il secondo set di accessori comprensivo di: dado, rondella, staffa, inserto, alla staffa seguendo lo schema di Figura 4, e inserirlo nelle apposite guide del braccetto MZ (Figura 5).

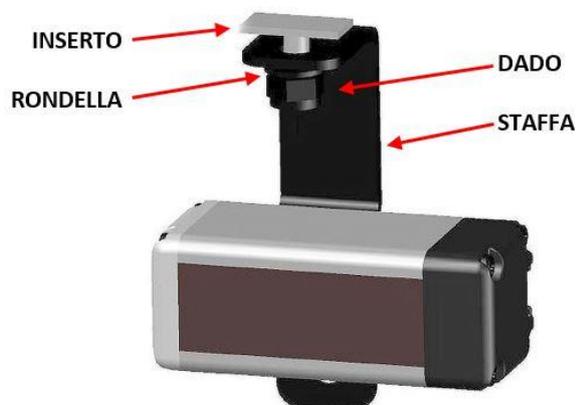


Figura 4

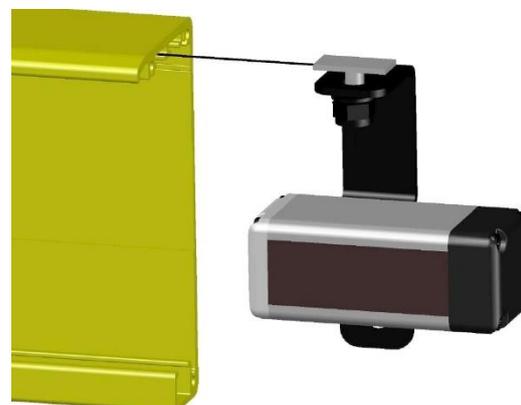


Figura 5

6) Misurare la corretta distanza dal bordo esterno del braccetto e bloccare il tutto.

TALE MISURA È RILEVABILE DAL MANUALE ISTRUZIONI E PUÒ VARIARE IN FUNZIONE DEL BRACCETTO CHE SI VUOLE ASSEMBLARE

7) Chiudere il braccetto con il coperchio laterale avvitando le tre viti di fissaggio (Figura 6).



Figura 6

BRACCETTI ASSEMBLATI CON FOTOCELLULA ORIZZONTALE



Figura 7 – Braccetto MZL (1 fotocellula)

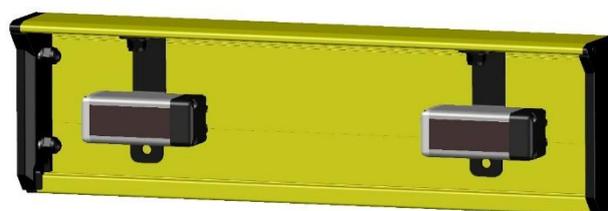


Figura 8 - Braccetto MZT (2 fotocellule)