

Bezpečnostní senzory R-SAFE RFID



technologie RFID
spínací vzdálenost 12 mm
rozteč mezi šrouby 22 mm
kompatibilní s řadou Magnus RFID

Bezpečnostní senzory R-SAFE RFID

Technické parametry:


- lze použít jako samostatná zařízení, bez nutnosti připojení k Mosaic nebo jiným bezpečnostním relé
- mechanicky kompatibilní s většinou magnetických a bezpečnostních RFID senzorů
- montáž možná z obou stran – vpravo/vlevo
- výběr mezi standardní a úzkou variantou RFID čipu
- teplotní rozsah $-25...+70^{\circ}\text{C}$

Modely BASIC:

- automatický restart

Modely PLUS:

- automatický restart
- manuální restart
- teach-in kódování
- senzor s integrovanými funkcemi
- sériové zapojení

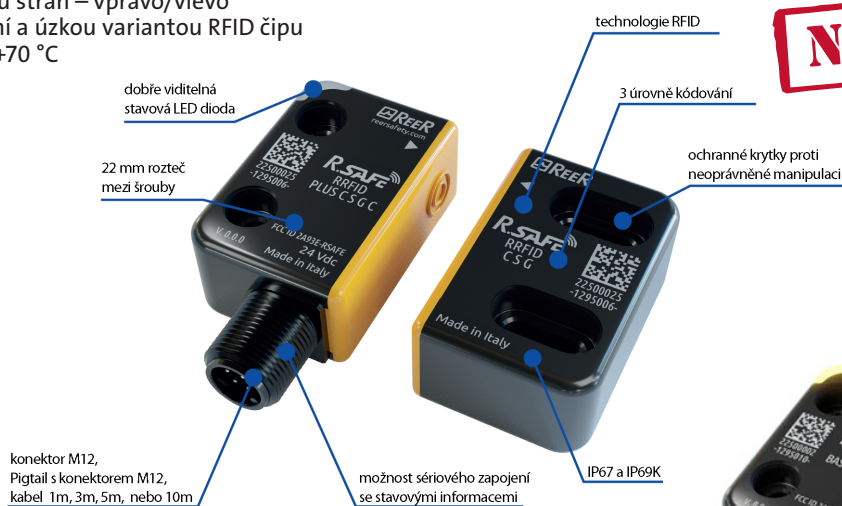

NOVINKA

Tři úrovně kódování:

- Generic – RFID čip může být libovolný z řady R-SAFE a není specificky přiřazen k senzoru.
- Teach-in – RFID čip se naprogramuje prostřednictvím teach-in během nastavení a je pak trvale přiřazen k senzoru, naprogramování je možné opakovat (pouze modely PLUS).
- Unique – RFID čip je k senzoru trvale přiřazen již z výroby.

Vybrané typy bezpečnostních senzorů R-SAFE RFID


Typ	Obj. kód	Model	Restart	Kódování	Typ připojení	Cena
RRFID BASIC C S G C	1295016	BASIC	automatický	Generic	konektor 8-pin M12	2 280,-
RRFID BASIC C S G P	1295013	BASIC	automatický	Generic	kabel 15 cm s konektorem 8-pin M12	2 580,-
RRFID BASIC C S G 5	1295010	BASIC	automatický	Generic	kabel 5 m	2 510,-
RRFID PLUS C S G C	1295006	PLUS	manuální/automatický	Generic	konektor 8-pin M12	2 510,-
RRFID PLUS C S G P	1295003	PLUS	manuální/automatický	Generic	kabel 15 cm s konektorem 8-pin M12	2 840,-
RRFID PLUS C S G 5	1295000	PLUS	manuální/automatický	Generic	kabel 5 m	2 730,-
RRFID PLUS C S T C	1295007	PLUS	manuální/automatický	Teach-in	konektor 8-pin M12	2 640,-
RRFID PLUS C S T P	1295004	PLUS	manuální/automatický	Teach-in	kabel 15 cm s konektorem 8-pin M12	2 980,-
RRFID PLUS C S T 5	1295001	PLUS	manuální/automatický	Teach-in	kabel 5 m	2 860,-

Všechny verze jsou v provedení COMBO = kombinace senzoru a standardního RFID čipu. Verze s jinou délkou kabelu, s úzkým RFID čipem nebo s jiným kódováním jsou dostupné na poptání.




Příslušenství pro sériové zapojení bezpečnostních senzorů R-SAFE RFID PLUS

Bezpečnostní senzory R-SAFE RFID PLUS lze navzájem propojit do sériového zapojení. Do bezpečnostního systému pak vede jeden bezpečnostní signál typu 2× OSSD, který udává stav celé série senzorů. Typicky jde o bezpečnou informaci, že jsou všechny dveře zavřené. Navíc je k dispozici signál STATUS, na kterém se periodicky zobrazuje stav každého individuálního senzoru. Tento signál lze jednoduše rozkódovat a využít pro vizualizaci. Bezpečnostní programovatelné jednotky MOSAIC M1S a MOSAIC M1S COM disponují integrovaným blokem pro dekódování STATUS signálu.

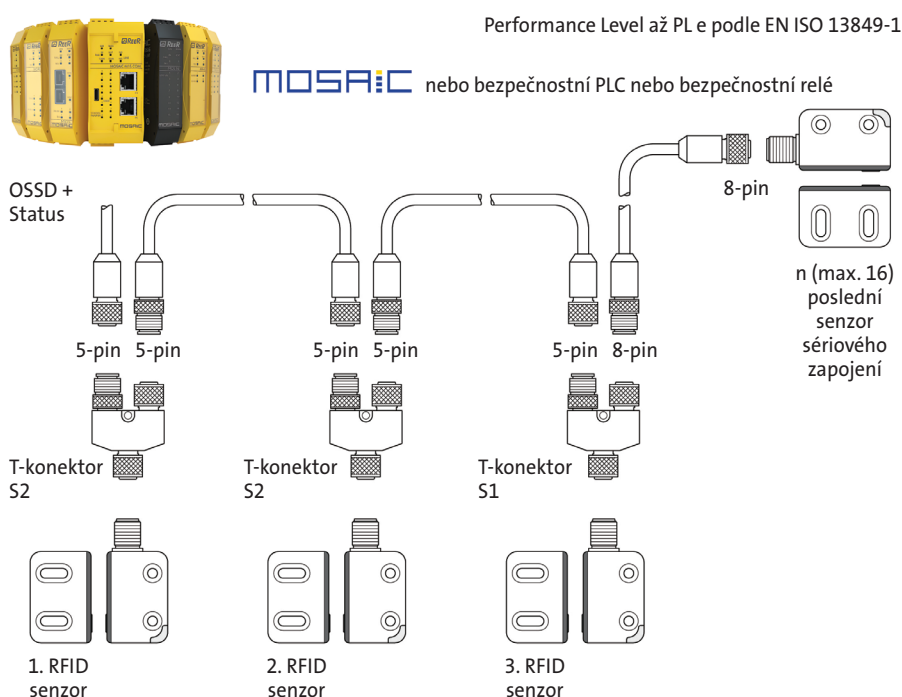

STATUS signál
 pro přenos stavu
 každého senzoru
 v propojovacím
 kabelu

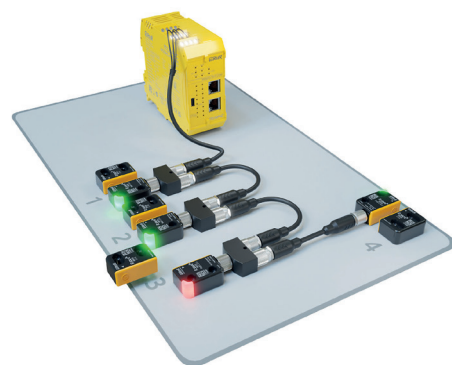

Sériové zapojení bezpečnostních senzorů R-SAFE RFID PLUS lze realizovat jednoduše s využitím dodávaných T-konektorů a propojovacích kabelů různých délek s konektory na obou stranách.

Vybrané typy T-konektorů pro sériové zapojení R-SAFE RFID PLUS

Typ	Obj. kód	Popis	Kat. cena
CRY12-S1	1295106	27,60	690,-
CRY12-S2	1295107	23,20	580,-

Vybrané typy propojovacích kabelů

Typ	Obj. kód	Popis	Kat. cena
CFM 5P 3	1390908	34,40	860,-
CFM 5P 5	1390909	36,40	910,-
CFM 5P 10	1390911	47,20	1 180,-
CFM 8P 3	1295100	45,60	1 140,-
CFM 8P 5	1295101	50,00	1 250,-
CFM 8P 10	1295102	63,20	1 580,-

Vybrané typy kabelů pro připojení k bezpečnostnímu systému

Typ	Obj. kód	Popis	Kat. cena
CD 5	1330950	16,20	405,-
CD 10	1330956	27,60	690,-
CD 15	1330952	32,80	820,-